


さきちゃんの防災トイレ (いつもの便座バージョン) 取扱説明書



- 品番：saki-bt01
- サイズ：48.5 x 37 x 41.5 (H) (cm)
- 座面の高さ：41.5cm ●重量：約1.8kg
- 耐荷重：約150kg
- 材質：本体…紙製
便座…樹脂 (プラスチック) 製

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用の際は本書の内容をよくお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、すぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

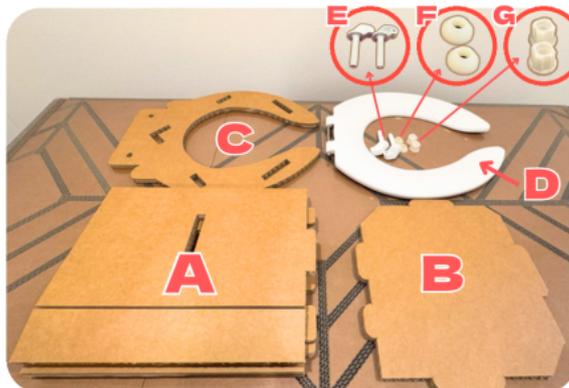

本製品の内容

- 本体 ●便座 ●取扱説明書

本体の各部名称

- [A] 土台本体
 - [B] 土台底板
 - [C] 土台便座
 - [D] 樹脂製便座
 - [E] 固定用ネジ
 - [F] 固定用キャップ
 - [G] 固定用キャップ
- 土台部分 (ダンボール製)
- 便座部分 (樹脂製)

組み立て方法



土台本体(A)を開き、穴が二つ空いている部分に合わせて(B)を差し込む。



そのまま時計回りに回していき、他の穴にもパーツを差し込んでいく。



★最後の地点にある二つの穴に突起部分を差し込むと、本体が完成。



完成した本体の、凹凸がある部分を上にして立てる。



土台便座(C)を上からかぶせ、穴の形に合わせて差し込む。



★ダンボールの土台部分が完成。



土台便座(C)の上に、樹脂製便座(D)を載せる。



土台の2つのネジ穴に通るように、樹脂製便座の固定ネジ(E)を差し込む。




2本のネジを差し込んだ状態。



ネジを根本まで差し込んだら、キャップ(F)を下からはめ込む。



さらに下から、キャップ(G)を回していき、動かないよう固定する。

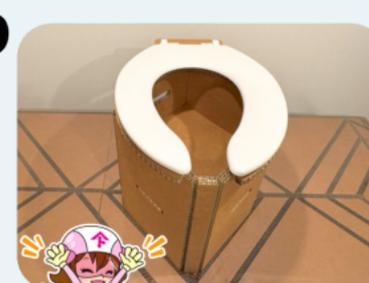

完成!