

さきちゃんの防災トイレ (ぜんぶダンボール製バージョン) 取扱説明書



- 品番：saki-bt02
- サイズ：51 x 37.5 x 46 (H) (cm)
- 座面の高さ：41.5cm ●重量：約1.6kg
- 耐荷重：約150kg ●材質：紙製

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用の際は本書の内容をよくお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、すぐ取り出せる場所に大切に保管してください。



本製品の内容

- 本体 ●取扱説明書

ご自身でご用意いただくもの (推奨)

- 便座カバー

本体の各部名称

- (A) 土台本体 (B) 土台底板 (C) 土台便座
- (D) 便座
- (E) 便座カバーの厚み解消パーツ
(※カバーの厚みにより、便座が
浮いてしまうことを防ぐパーツです)
- (F)・(G) 固定用パーツ

組み立て方法

土台部分の作成まで



1 土台本体(A)を開き、穴が二つ空いている部分に合わせて(B)を差し込む。



2 そのまま時計回りに回していき、他の穴にもパーツを差し込んでいく。



POINT ★最後の地点にある二つの穴に突起部分を差し込むと、本体が完成。



3 完成した本体の、凹凸がある部分を上に立てる。



4 土台便座(C)を上からかぶせ、穴の形に合わせて差し込む。



★以上で土台部分が完成。続いて、便座部分を載せていきます。

便座カバー付きで使用する場合

便座カバーについて

衛生面・座り心地の観点から、本製品は便座カバーを装着しての使用をおすすめいたします。
※カバーなしで使用する場合は、一部組み立て手順が異なります(裏面参照)



5 便座(D)に、あらかじめ便座カバーを装着しておく。




6 作成した土台部分の上に、パーツ(E)を配置する。
(※写真の通り、形を合わせる)



7 パーツ(E)を挟むようにして便座(D) (カバーを装着した状態)を載せる。



8 後部の細長い穴に、パーツ(F)を上から差し込んで貫通させる。

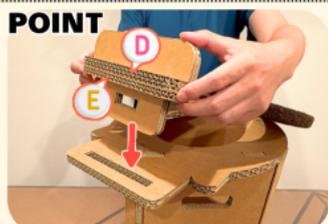

POINT パーツ(F)は、先に(D)、(E)を差しておいた状態で土台の穴にはめ込むとスムーズです。



9 差し込んだ(F)の下側の穴に、パーツ(G)を差し、固定する。

10 完成!

